

Service-Information

Einbauhinweis für Scheibenbremsbelag 13.0460-7194.2

Info-Nummer:

100.004

Von:

APPM / TF

Datum:


20.05.2010

Information für:

- Alle
- Continental Konzern
- Continental Automotive (BU, CV & AM)
- ATE Bremscenter
- Markengebundene Werkstatt
- Freie Werkstatt
- Großhändler

Art der Information:

- Montageanleitung
- Montagehinweis
- Betriebsanleitung
- Warn-/Sicherheitshinweis
- Reparaturanleitung
- Arbeitsanweisung
- Allgemeiner Hinweis

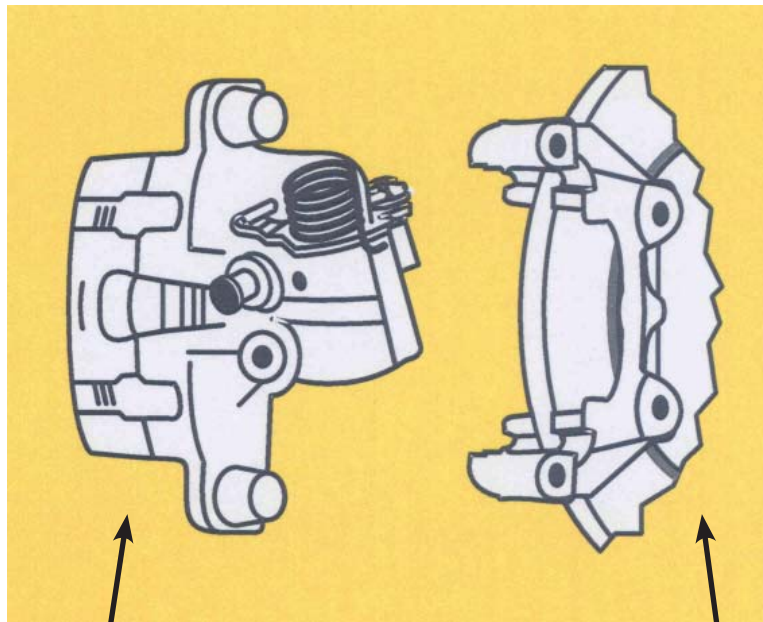

Beläge passend für
Fahrzeuge der Marken:

Ford
Opel
Saab

Einbau Kolbenseitig

Einbau Faustseitig

