


10050700

R010624

SAVIEM

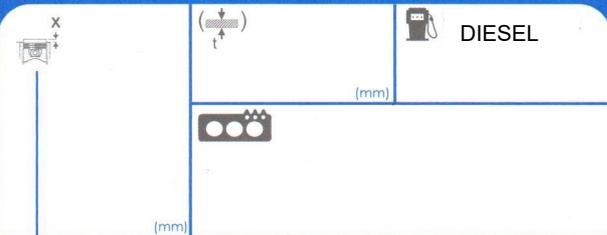

c.c. 3017,3319,3595 (cm3) 98,102 (mm)

1	599;712
2	599;712
3	599;712



1	1) 4 Kpm 2) 8.5 Kpm 3) -90°+8.5 Kpm 4) <>	5) -90°+8.5 Kpm 6) 1000 Km -90°+8.5 Kpm
2	1) 6 Kpm 2) 12 Kpm 3) -90°+12 Kpm 4) <>	5) -90°+12 Kpm 6) 1000 Km -90°+12 Kpm
3	1) 7 Kpm 2) 15 Kpm 3) -90°+15 Kpm 4) <>	5) -90°+15 Kpm 6) 1000 Km -90°+15 Kpm


(Kp.m) **RETIGHTENING**

1	1) 29 lbf 2) 62 lbf 3) -90°+62 lbf 4) <>	5) -90°+62 lbf 6) 1000 Km -90°+62 lbf
2	1) 43 lbf 2) 87 lbf 3) -90°+87 lbf 4) <>	5) -90°+87 lbf 6) 1000 Km -90°+87 lbf
3	1) 51 lbf 2) 108 lbf 3) -90°+108 lbf 4) <>	5) -90°+108 lbf 6) 1000 Km -90°+108 lbf

(lb.ft) **RETIGHTENING**

ROUGHNESS

MLS		
ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 µm	2.3 µm MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 µm	3.8 µm MAX

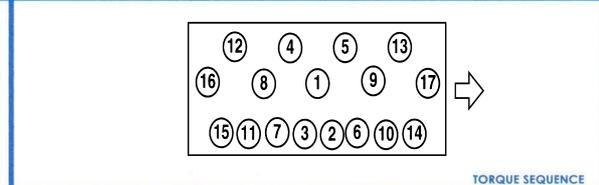

-90° +
-180°
 <>

LOOSEN NUT AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER
 AJUSTAR NUT Y APRETAR TORNILLO A TORNELLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS
 LOOSEN ALL THE NUTS
 AJUSTAR TODOS LOS TORNELLOS
 RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT
 LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BONNET)
 OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT
 RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO
 DEJAR ENFRIAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CAPOT ABIERTO)
 ABRIR EL TAPON DEL VASO DE EXPANSION DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACION

SAVIEM IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.ojusa.es

SAVIEM NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.ojusa.es

TORQUE SEQUENCE